


## UTDRAG Inbouwafzuigkap, roestvrij staal



Om de afzuigkap in werking te zetten trekt u de voorkant rustig naar u toe. Mocht de afzuigkap niet direct starten dan kan doormiddel van het bedieningspaneel deze worden aangezet. Hetzelfde geldt voor de verlichting.



### Bedieningspaneel

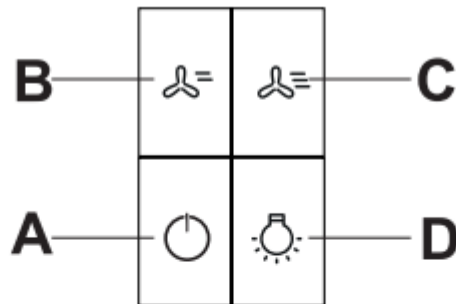

<b>A</b>	Schakelt de motor in op snelheid één en schakelt de motor uit bij elke snelheid.
<b>B</b>	Schakelt de motor in op snelheid twee.
<b>C</b>	Schakelt de motor in op snelheid drie.
<b>D</b>	Schakelt het verlichtingssysteem op de hoogste lichtsterkte in en uit.

\* Als het schuifpaneel gesloten is, zijn de verlichting en de motor van de afzuigkap uit.