


AIRCONDITIONING HANDLEIDING


Functie en bediening

Introductie afstandsbediening

Pictogramweergave op afstandsbediening

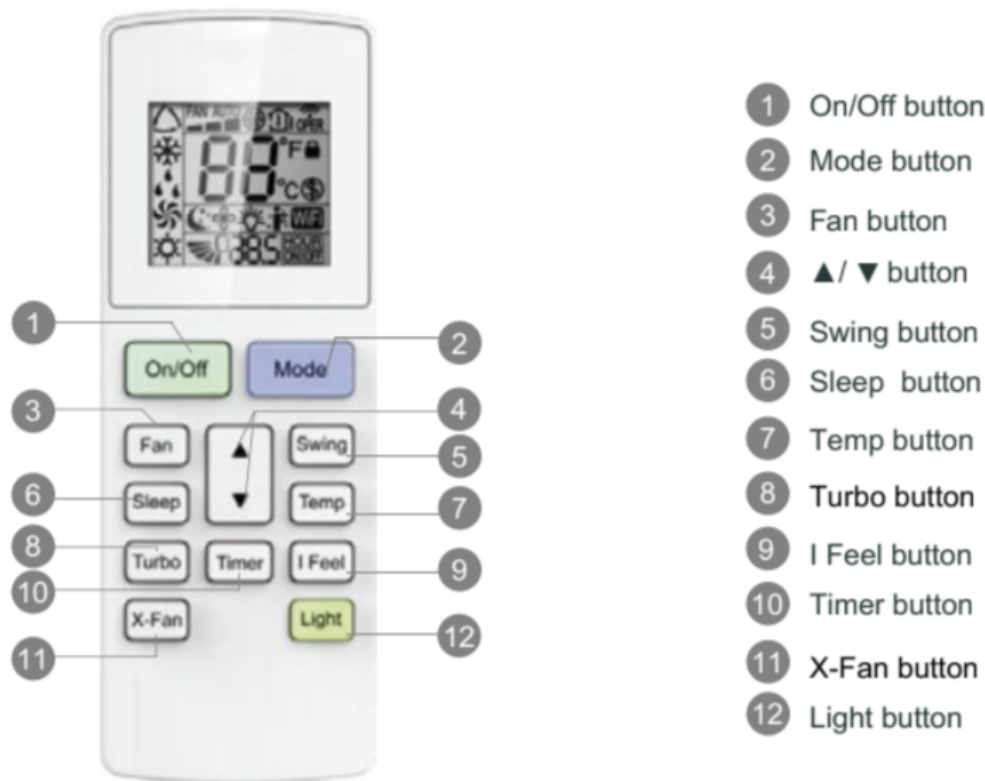

Introductie bediening afstandsbediening

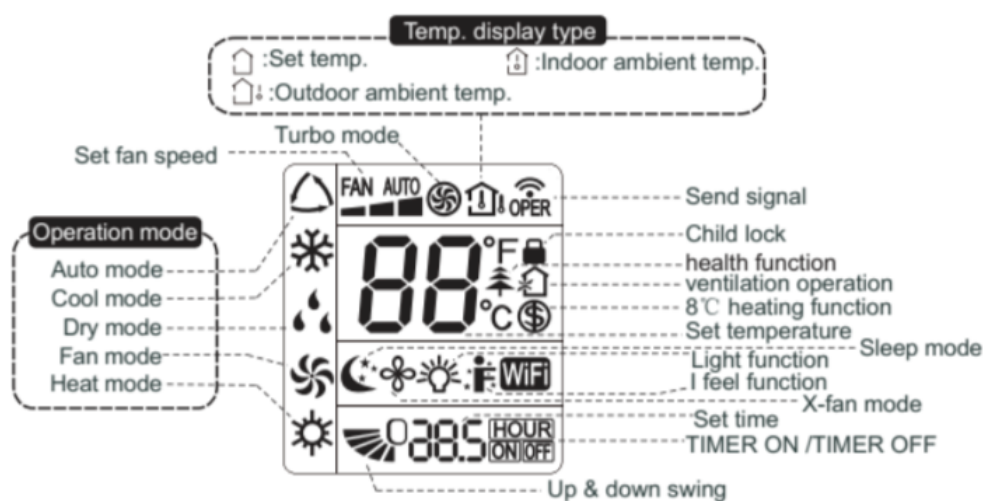

Note: “ **WiFi** ” Dit is een algemene afstandsbediening. **Deze functie werkt NIET!**

- Dit is een afstandsbediening voor algemeen gebruik, deze kan worden gebruikt voor airconditioners met multifunctionele functies; voor sommige functies die het model niet heeft, zal de unit de oorspronkelijke bedrijfsstatus behouden als u op de overeenkomstige knop op de afstandsbediening drukt.
- Nadat de stroom is ingeschakeld, zal de airconditioner een geluid maken. De bedrijfsindicator "⏻" is AAN (rode indicator). Daarna kunt u de airconditioner bedienen met de afstandsbediening.
- Als u onder de aan-status op de knop op de afstandsbediening drukt, zal het signaalpictogram "📶" op het display van de afstandsbediening eenmaal knipperen en zal de airconditioner een "de"-geluid maken, wat betekent dat het signaal naar de airconditioner is verzonden.
- Als de uit-status is, worden de ingestelde temperatuur en het klokpictogram weergegeven op het display van de afstandsbediening (als de timer aan, timer uit en lichtfuncties zijn ingesteld, worden de overeenkomstige pictogrammen tegelijkertijd op het display van de afstandsbediening weergegeven); Als de aan-status is, worden de overeenkomstige ingestelde functie-pictogrammen op het display weergegeven.

Knoppen op afstandsbediening

1. AAN/UIT-knop

Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals op deze knop om het apparaat uit te schakelen.

2. MODE-knop

Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt een modus geselecteerd in een volgorde die gaat van AUTO, COOL, DRY, FAN en HEAT.




- Bij het selecteren van de automatische modus, zal de airconditioner automatisch werken volgens de fabrieksinstelling. De ingestelde temperatuur kan niet worden aangepast en zal ook niet worden weergegeven. Druk op de knop "Fan" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de knop "Swing" om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Bij het selecteren van de koele modus, zal de airconditioner werken in de koele modus. Koelindicator "❄️" op de binnen unit is AAN. Druk op de knop "+" of "-" om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de knop "Fan" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de knop "Swing" om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Bij het selecteren van de droge modus, werkt de airconditioner op lage snelheid in de droge modus. Droogindicator "☀️" op de binnen unit is AAN. In de droge modus, kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Druk op de knop "Swing" om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Bij het selecteren van de ventilatormodus, zal de airconditioner alleen blazen, geen koeling en geen verwarming. Alle modusindicatoren op het binnen display zijn uit, druk op de knop "Fan" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de knop "Swing" om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Bij het selecteren van de verwarmingsmodus werkt de airconditioner in de verwarmingsmodus. De warmte-indicator "🔥" op de binnen unit is AAN. Druk op de knop "+" of "-" om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de knop "Fan" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de knop "Swing" om de blaashoek van de ventilator aan te passen. (Als u de verwarmingsmodus instelt met de afstandsbediening, kunt u de unit niet opstarten door op de knop AAN/UIT te drukken).

Opmerking:

- **Om koude lucht te voorkomen, zal de binnen unit na het opstarten van de verwarmingsmodus 1 ~ 5 minuten vertragen om lucht te blazen (de werkelijke vertraging is afhankelijk van de omgevingstemperatuur binnen).**
- **Temperatuurbereik instellen vanaf de afstandsbediening: 16 ~ 30°C; Ventilatorsnelheid: automatisch, lage snelheid, gemiddelde snelheid, hoge snelheid.**

3. FAN-knop

Deze knop wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in te stellen in de volgorde die gaat van AUTO, 📶 tot en met 📶📶📶 en daarna weer terug naar AUTO.



Opmerking:

- Onder AUTO-snelheid selecteert de airconditioner automatisch de juiste ventilatorsnelheid volgens de fabrieksinstelling.
- De ventilatorsnelheid in de droogmodus is een lage snelheid.

4. ▲ / ▼ knop


Druk op de ▲/▼ knop om de ingestelde temperatuur te verhogen/verlagen. In de AUTO-modus is de ingestelde temperatuur niet instelbaar.

- Druk eenmaal op de "+" of "-" knop om de ingestelde temperatuur met 1°C te verhogen of te verlagen. Houd de "A" of " " knop 2 seconden later ingedrukt, de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening zal snel veranderen. Wanneer u de knop loslaat nadat de instelling is voltooid, zal de temperatuurindicator op de binnen unit dienovereenkomstig veranderen. (De temperatuur kan niet worden aangepast in de automatische modus)
- Wanneer u TIMER ON, TIMER OFF of CLOCK instelt, drukt u op de ▲/▼ knoppen)

5. SWING-knop

Druk op deze knop om de swinghoek omhoog en omlaag in te stellen.

Druk op deze knop om de swinghoek omhoog en omlaag te selecteren. De blaashoek van de ventilator kan als volgt worden geselecteerd:

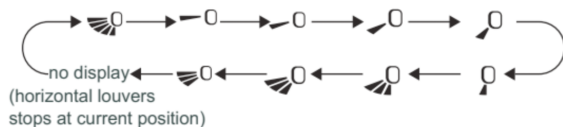

(horizontale lamellen stoppen op huidige positie)

- Wanneer u "no display" selecteert, blaast de airconditioner automatisch. De horizontale lamellen zwaaien automatisch omhoog en omlaag op maximale hoek.
- Wanneer u "0°", "15°", "30°", "45°", "60°" selecteert, blaast de airconditioner de ventilator op een vaste positie. De horizontale lamellen stoppen op de vaste positie.
- Wanneer u "90°", "135°", "180°" selecteert, blaast de airconditioner de ventilator op een vaste hoek. De horizontale lamellen sturen lucht op de vaste hoek.

Houd de "no display" knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de gewenste swinghoek in te stellen. Laat de knop los wanneer u de gewenste hoek hebt bereikt.

Let op:


"no display", "0°", "15°", "30°", "45°", "60°" is mogelijk niet beschikbaar. Wanneer de airconditioner dit signaal ontvangt, blaast de airconditioner automatisch de ventilator.

6. SLEEP-knop

Druk in de COOL-, HEAT- of DRY-modus op deze knop om de slaapfunctie te starten. Het "🌙" -icoon wordt weergegeven op de afstandsbediening. Druk nogmaals op deze knop om de slaapfunctie te annuleren en het "🌙" -icoon verdwijnt.

7. TEMP-knop

Druk op deze knop, u kunt de ingestelde binnentemperatuur en de omgevingstemperatuur op het display van de binnen unit zien. De instelling op de afstandsbediening wordt circulair geselecteerd zoals hieronder:



Wanneer u "no display" of geen weergave selecteert met de afstandsbediening, geeft de temperatuurindicator op de binnen unit de ingestelde temperatuur weer;

Wanneer u "🏠" selecteert met de afstandsbediening, geeft de temperatuurindicator op de binnen unit de omgevingstemperatuur binnen weer;

Wanneer u "🏠°" selecteert met de afstandsbediening, geeft de temperatuurindicator op de binnen unit de omgevingstemperatuur buiten weer.

Opmerking:

- Weergave van de buitentemperatuur is niet beschikbaar voor sommige modellen. Op dat moment ontvangt de binnen unit het signaal "🏠°" terwijl de ingestelde binnentemperatuur wordt weergegeven.
- Standaard wordt de ingestelde temperatuur weergegeven wanneer de unit wordt ingeschakeld. Er is geen weergave op de afstandsbediening.

8. TURBO-knop

Druk op deze knop om de Turbo-functie te activeren/deactiveren.

Druk in de COOL- of HEAT-modus op deze knop om naar de snelle COOL- of snelle HEAT-modus te gaan. Het "🌀" -icoon wordt weergegeven op de afstandsbediening. Druk nogmaals op deze knop om de turbo-functie te verlaten en het "🌀" -icoon verdwijnt.

9. I FEEL-knop

Druk op deze knop om de I FEEL-functie in te schakelen.

10. Timerknop

Druk in de AAN-status op deze knop om de timer op UIT te zetten; druk in de UIT-status op deze knop om de timer op AAN te zetten.

Opmerking:

- In de aan- en uitstand kunt u TIMER UIT of TIMER AAN tegelijkertijd instellen.
- Voordat u TIMER ON of TIMER OFF instelt, dient u de kloktijd aan te passen.
- Na het opstarten van TIMER ON of TIMER OFF, stelt u de constante circulatie in. Daarna wordt de airconditioner in- of uitgeschakeld volgens de ingestelde tijd. De ON/OFF-knop heeft geen effect op de instelling. Als u deze functie niet nodig hebt, kunt u deze annuleren met de afstandsbediening.

11. X-FAN-knop (LET OP: X-FAN is de alternatieve uitdrukking voor BLOW (blazen), bedoeld om het beter te begrijpen.)

Druk op deze knop in de koele en droge modus om de x-fan-functie te starten, en het "☼" -icoon op de afstandsbediening wordt weergegeven. Druk nogmaals op deze knop om de x-fan-functie te annuleren, en het "☼" -icoon verdwijnt.

Opmerking:



- Wanneer de x-fan-functie is ingeschakeld en de airconditioner is uitgeschakeld, blijft de binnen ventilator nog een tijdje op lage snelheid draaien om het resterende water in het luchtkanaal te blazen.
- Tijdens x-fan-werking, druk op de X-FAN-knop om de x-fan-functie uit te schakelen. De binnen ventilator stopt onmiddellijk met werken.

12. LICHT-knop

Schakel de verlichting van het display in en druk nogmaals op deze knop om de verlichting van het display uit te schakelen. Druk op deze knop om het displaylicht op de binnen unit uit te schakelen. Het "☼" -pictogram op de afstandsbediening verdwijnt. Druk nogmaals op deze knop om het displaylicht in te schakelen. Het "☼" -pictogram wordt weergegeven.

Functie-introductie voor combinatieknoppen

Combinatie van "▲" en "▼" knoppen: Over vergrendelen

Druk tegelijkertijd op de "▲" en "▼" knoppen 3 seconden om het toetsenbord te vergrendelen of ontgrendelen. Als de afstandsbediening is vergrendeld, wordt  weergegeven. In dit geval knippert  drie keer als u op een willekeurige knop drukt.

Combinatie van "MODE" en "▼" knoppen: Over schakelen tussen Fahrenheit en Celsius

Druk bij UIT-stand van het apparaat tegelijkertijd op de "MODE" en "▼" knoppen om te schakelen tussen °C en °F.

Combinatie van "TEMP" en "TIMER" knoppen: Over energiebesparende functie


Druk tegelijkertijd op "TEMP" en "TIMER" in de COOL-modus om de energiebesparende functie te starten. Nixie-tube op de afstandsbediening geeft "SE" weer. Herhaal de handeling om de functie te verlaten.

Combinatie van de knoppen "TEMP" en "TIMER": Ongeveer 8 °C verwarmingsfunctie

Druk tegelijkertijd op "TEMP" en "TIMER" in de HEAT-modus om te starten °C verwarmingsfunctie Nixie-buis op de afstandsbediening geeft "8" en een geselecteerde temperatuur van "8°C" weer. (46°F als Fahrenheit is aangenomen). Herhaal de handeling om de functie te verlaten.

Vervanging van batterijen in afstandsbediening

1. Druk op de achterkant van de afstandsbediening gemarkeerd met "OPEN" zoals getoond in de afbeelding en duw vervolgens het deksel van de batterijdoos naar buiten in de richting van de pijl.
2. Vervang twee 7# (AAA 1,5V) droge batterijen en zorg ervoor dat de positie van de "+" pool en "-" pool correct zijn.
3. Plaats het deksel van de batterijdoos terug.

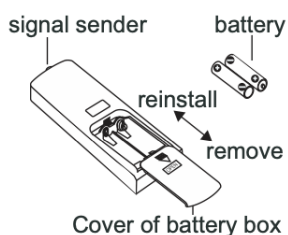


Noodbediening

Als de afstandsbediening verloren of beschadigd is, gebruik dan de hulpknop om de airconditioner in of uit te schakelen.

De werking in detail is als volgt:

Zoals weergegeven in de afbeelding. Open het paneel, druk op de hulpknop om de airconditioner in of uit te schakelen. Wanneer de airconditioner is ingeschakeld, werkt deze in de automatische modus.

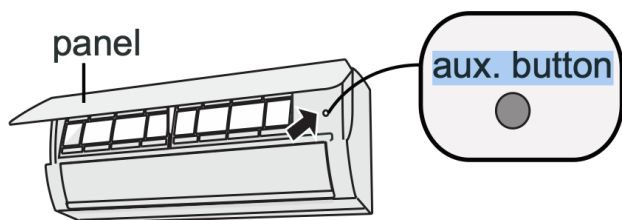

WAARSCHUWING:

Gebruik een geïsoleerd voorwerp om op de auto-knop te drukken.