


MANUAL DISHWASHER GORENJE GV631E60

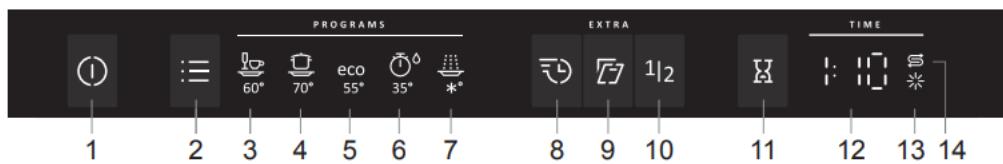

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Main power switch | 8. SpeedWash |
| 2. Programme selector | 9. Auto open |
| 3. Daily wash | 10. Half load |
| 4. Intensive wash | 11. Delayed start |
| 5. Eco wash | 12. Display |
| 6. Quick wash | 13. Rinse aid indicator |
| 7. Rinse | 14. Salt indicator |

(1) The main power switch

Press and hold the main power switch until the display lights up.

:≡ PROGRAMS - Select a programme

Select a programme to suit the type of dishes and how dirty they are.

Eco wash is always pre-selected.

Press the Programme selector one or more times until the desired programme symbol is activated.

Starting the dishwasher. Close the door to start the dishwasher.

If the main power switch is on the dishwasher will start automatically when the door is closed.

(1) De hoofdschakelaar

Houd de hoofdschakelaar ingedrukt tot het display oplicht.

:≡ PROGRAMMA'S - Selecteer een programma

Selecteer een programma dat past bij het type vaat en hoe vuil het is.

Eco wash is altijd voorgeselecteerd.

Druk een of meerdere keren op de programmakiezer totdat het gewenste programmasymbool wordt geactiveerd.

De vaatwasser starten. Sluit de deur om de vaatwasser te starten.

Als de hoofdschakelaar op aan staat, start de vaatwasser automatisch wanneer de deur wordt gesloten.

(1) El interruptor de alimentación principal

Mantenga pulsado el interruptor de alimentación principal hasta que se encienda la pantalla.

:≡ PROGRAMAS - Seleccione un programa

Seleccione un programa que se adapte al tipo de vajilla y lo sucias que estén.

El lavado ecológico siempre está preseleccionado.

Pulse el selector de programas una o más veces hasta que se active el símbolo del programa deseado.

Puesta en marcha del lavavajillas. Cierre la puerta para poner en marcha el lavavajillas.

Si el interruptor de alimentación principal está encendido, el lavavajillas se iniciará automáticamente cuando se cierre la puerta.